

# Woodboy® Parquet

## Rustiek samengesteld massief eiken parket in planken

Sterk verbeterde stabiliteit door dwarsverlijmde latjes aan de onderkant

1 plank = (L) 150 cm x (B) 15 cm x (D) 14 mm - Inhoud per verpakking: 7 planken = circa 1,60 m<sup>2</sup>

## Hoe Woodboy Parquet te plaatsen?

**U heeft gekozen voor een ecologische houten vloer met sterk verbeterde stabiliteit. Een parketvloer voelt "warm aan" en brengt sfeer in uw woning. Parket geniet een lange levensduur. Door het natuurlijke spel van houtnerven, het legpatroon en de nuances in de kleurtint is uw houten vloer, met een ruime keuze aan afwerkingen, een zeer bijzondere vloerbedekking. Woodboy Parquet is een natuurproduct. Het is een samengesteld rustiek eiken parket. Men kan deze vloer best totaal verlijmd leggen. Woodboy Parquet biedt meerdere voordelen in het bouwbiologisch perspectief: natuurlijk, hygiënisch, antistatisch, gemakkelijk te onderhouden, duurzaam en economisch en klaar voor gebruik geleverd.**

### Ondergrond voorbereiden

Woodboy Parquet kan op elke droge ondergrond worden gelegd. Zwevend op een parketonderlegger. Verlijmd op b.v. cement en cement-dekvloeren (chape), tegels, marmer, oude houten vloeren, spaanderplaten, enz. De ondergrond moet wel vast, effen, ontvet en droog zijn. D.w.z. tot max. 2% vocht. Oneffenheden moeten worden uitgevlakt en uitgedroogd zijn, vooraleer men parket begint te leggen. Anhydriet vloeren dienen voorgeschuurd te worden met b.v. Woodboy machine + vieltschijf P24. Het vochtgehalte van de vloer mag dan max. 0,5% zijn.

Woodboy Parquet is een product van:



Devomat Industries NV  
Florent Geversstraat 31  
B-2650 Edegem | Belgium | Europe  
Tel. +32 (0)3 450 94 70  
Fax +32 (0)3 457 94 24  
Website : [www.devomat.be](http://www.devomat.be)  
E-mail : [info@devomat.be](mailto:info@devomat.be)

1

### Advies bij het plaatsen van Woodboy Parquet



Aan deuren is het gemakkelijker om het parket tot onder het deurkozijn te plaatsen. Het kozijn kan, zoals hierboven aangegeven, met behulp van een restant parket pasgezaagd worden. Hierdoor creëert u automatisch de nodige ruimte, aangepast aan de dikte van het parket.



Uitsnijdingen voor verwarmingsbuizen worden eerst precies aangeduid op het houtoppervlak. Plaats de parketplank zoals hierboven aangegeven. Nu kunnen de afmetingen gemakkelijk worden aangeduid.



Met behulp van een geschikte houtboor boort u nu de gaten. Houd bij het bepalen van de boordiameter rekening met een uitzetvoeg.




Met een houtzaag wordt vervolgens het houtdeel uitgezaagd, zoals aangegeven op bovenstaande figuur. Na het leggen van de parketplank, legt u het stuk terug. Gebruik hiervoor houtlijm. Het stuk moet schuin worden uitgezaagd, zodat het nadien naadloos kan worden teruggeplaatst.

## Woodboy® Parquet

### Legpatronen


#### Steenverband/Engels verband

Hier plaatst men zoals het baksteen metselwerk en let men op de exacte plaatsing van de koplijnen.

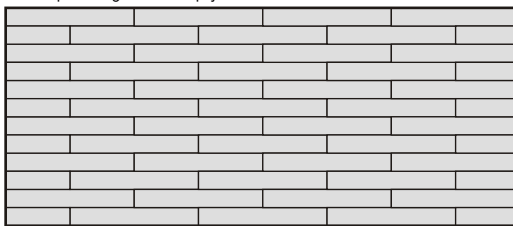


#### Afzaag-/herhaalpatroon

Hier plaatst men het afgezaagd stuk telkens als beginstuk van de andere parketlijn.

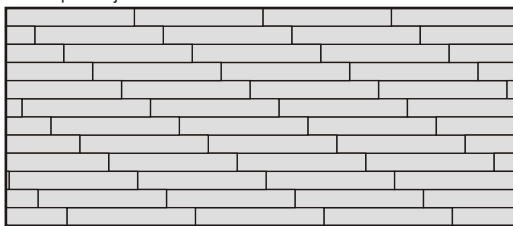

#### Wisselend of los verband

Hier plaatst men de vloerdelen in los verband maar let men wel op dat twee koplijnen nooit binnen de 10 cm samen vallen.

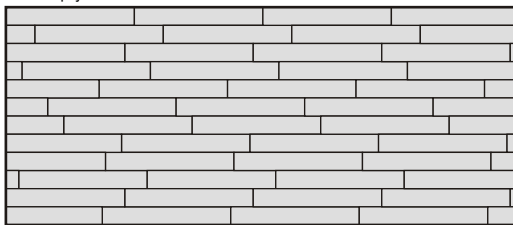

### Afwerking

**Woodboy Hardwax Parquet Oil**  
Parketolie (2 lagen.) Kleurloos of verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren.

Onderhoud: Woodboy Hardwax Parquet Oil Cleaner en/of Woodboy Hardwax Parquet Oil Renewer.

#### Woodboy Wax

Een natuurlijke vaste boenwas.  
Onderhoud: Woodboy Wax of Woodboy Cleanwax.

#### Woodboy Aqua Coat

Satin, hoogglans, mat geolied aspect of blekend mat parketvernis/-lak

Met eventueel een kleuring Woodboy Aqua Seal Color vooraf. Woodboy Aqua Seal Color is verkrijgbaar in 4 kleuren: ceruse wit, noten, donker eiken en patine grijs. Onderhoud: Woodboy Polish of Woodboy Polish mat.

### Plinten



Om uw parketvloer mooi af te werken, moet u een plint plaatsen. De plint bedekt de uitzetvoeg, die u aan de muren heeft vrijgelaten. Bevestig de plint niet aan het parket, maar aan de muur. Op deze wijze kan het parketoppervlak vrij bewegen, uitzetten en krimpen.

3

## Het lijmen van parket

De beste verlijming van massief parket is een 1 of 2 component PU lijm (b.v. Woodboy PU Glue.) Dit is een zeer sterk hechtende elastische lijm. De ondergrond dient volstrekt vlak, droog, zuiver en vast te zijn. Oude bekledingen zoals PVC-tegels of PVC-stroken, tapijtvloeren en de oude lijmen moeten worden verwijderd. Ook bij een gelijmd parket moet een uitzetvoeg van ongeveer 15 mm langs de wanden voorzien worden.

Deze plaatsing, met volle verlijming, geniet de voorkeur voor dit soort parket. De één- of tweecomponentenlijm Woodboy PU Glue blijft elastisch en is door zijn rubbereffect meer isolerend tegen contactgeluiden. Ook bij vloer verwarming kan men deze plaatsing toepassen.

Volg de lijminstructies op de Woodboy lijmverpakking. Gebruik een lijmkam met grote hoge tanden b.v. WB nr. 1.


Belangrijk: het parket slechts kort voor het plaatsen uitpakken. De planken moeten op 15 mm van de wand worden geplaatst. Hout is een natuurproduct en heeft deze ruimte nodig als uitzetvoeg.




1 De eerste plank met groef tegen de muur leggen. Aan de muur altijd een uitzetvoeg van 15 mm houden. Vervolgens de volgende planken leggen en telkens aankloppen.



2 De laatste plank in deze rij legt u door de plank om te keren en op de juiste lengte af te korten. Gebruik een winkelhaak om de juiste lengte aan te geven.

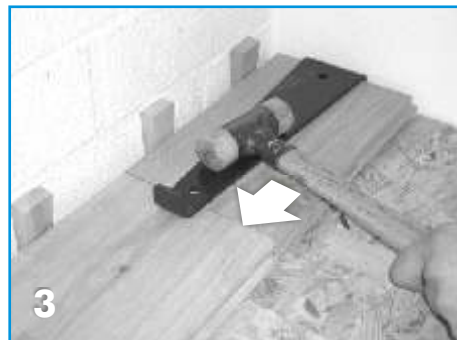

3 Met behulp van een trek/duwplaat of gereedschap trekt u de laatste plank naadloos tegen de andere plank. Bij verlijming dient u er op te letten dat er geen lijm zichtbaar wordt op de bovenzijde van de plank.

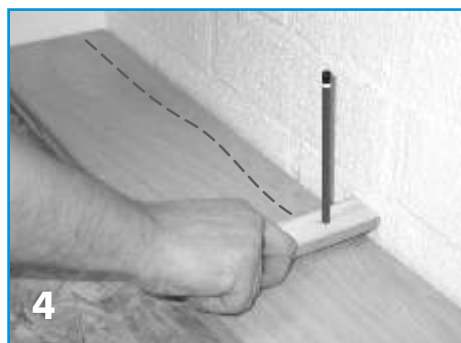

4 Bij een onregelmatige muur brengt u op de eerste rij planken een markering aan op het houtoppervlak. Aan de hand van deze markering verzaagt u de planken. U kunt zelf een "markeerhulp" maken.



5 Nu kunt u aan de volgende rij beginnen. Gebruik bijvoorbeeld het restant van de afgekorte plank van de vorige rij als beginplank van de volgende, afhankelijk of u in een vast, wisselend en/of steenverband wil plaatsen.



6 Gebruik bij het aankloppen steeds een rubber of houten hamer en een slagblokje. Zo beschadigt u de planken niet.



7 Bij de laatste rij planken markeert u de afstand tussen de muur en de laatst gelegde plank met behulp van een andere plank. Hier moet u opnieuw een uitzetvoeg van 15 mm tussen muur en plank laten.



8 De planken voor de laatste rij worden in de langsrichting afgezaagd. Als de muur onregelmatig is, moet de plank worden gemarkeerd zoals hiernaast aangegeven.



9 Met behulp van een trek/duwplaat of gereedschap trekt u de laatste plank naadloos tegen de andere plank. Bij verlijming dient u er op te letten dat er geen lijm zichtbaar wordt op de bovenzijde van de plank.

## Richtlijnen voor parketvloeren met vloerverwarming

- De verwarmingsbuizen moeten bedekt zijn met een cement-dekvloer van minstens 35 mm dikte.
- De oppervlaktetemperatuur van de afgewerkte vloer mag nooit hoger worden dan 26 à 27°C.
- Gebruik Woodboy PU Glue 1-componentlijm of Devo Glue DK-100 2-componentenlijm = geschikt voor verlijming bij vloerverwarming.
- Voorverwarmen volgens de volgende methode: na het uitharden van de dekvloer (chape vloer) moet de verwarming minstens 14 dagen draaien op een temperatuur, half zo hoog als de latere bedrijfstemperatuur. Halverwege deze periode moet de verwarming minstens 2 dagen op latere bedrijfstemperatuur maximale capaciteit worden gezet. 1 tot 2 dagen voor het plaatsen van het parket moet de verwarming worden uitgeschakeld of, naargelang de buitentemperatuur, worden verlaagd zodat de oppervlaktetemperatuur van de dekvloer niet hoger is dan 18°C. 24 uren na het beëindigen van de plaatsing kan de temperatuur elke dag met max. 1 tot 2°C worden verhoogd. De relatieve luchtvochtigheid moet bij vloerverwarming altijd tussen de 40% en de 65% blijven. Dit is zeer belangrijk! Let er op dat tijdens het stookseizoen de temperatuur van de verwarming en de vloer zo constant mogelijk blijft, anders kan het hout krimpen, zwellen of scheuren.